


ELLECASA

Aosta拉篮使用说明书

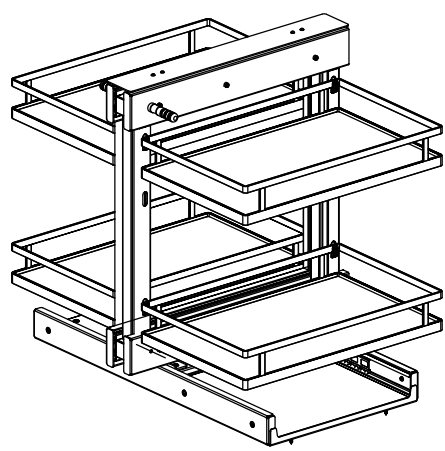

ELLECASA 锐俪卡萨



目录


一、装箱清单	02
二、产品规格	02
三、安装说明	03
四、产品使用说明	06
五、产品保修	06
六、维修记录	07

【 一、装箱清单 】

① 底座部件	② 框架部件	③ 篮子	④ 拉手	⑤ STA*16螺丝
1 PCS	2 PCS	4PCS	2PCS	16 PCS
				


【二、产品尺寸与适装柜宽】

产品尺寸	柜体宽度	柜内宽度	柜门宽度
620*454*569mm	700-1000mm	(664-964)±2mm	450mm

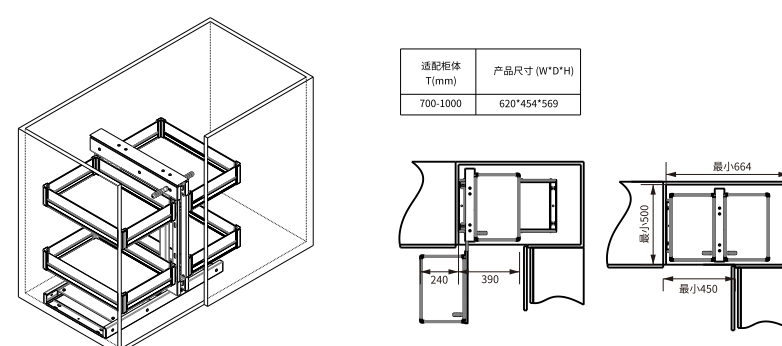


【 三、安装说明 】

1、如下图所示尺寸，在柜底部面板上分别钻12个 $\phi 3.0\text{mm}$ 的小孔；

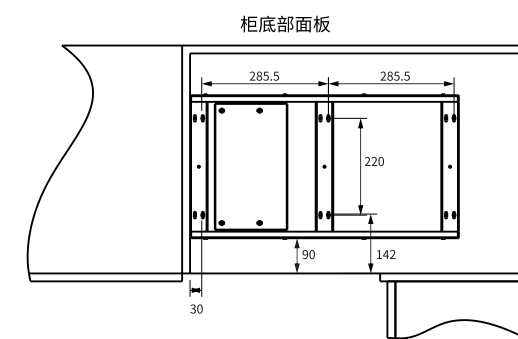



2、安装底框部件：按图示用螺钉固定底框部件

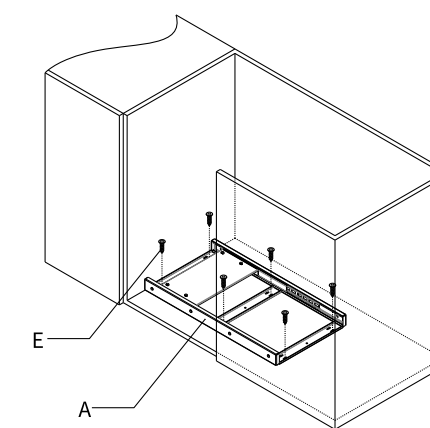

中国大陆区运营商：佛山瑞丽智能家居有限公司
地址：佛山市顺德区桂南路88号和美智荟工业园1栋4楼
网址：www.ellecasa.net




3、如图所示，将框架部件与底框部件用螺钉固定在一起

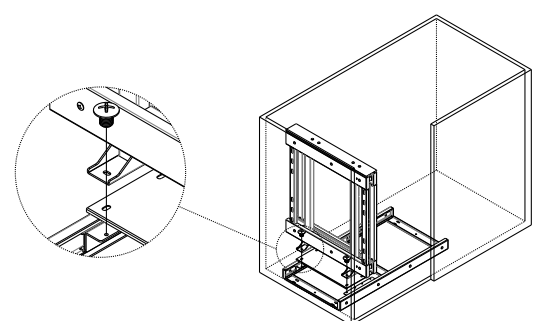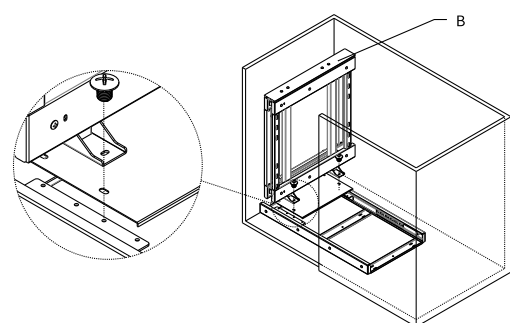


04

4、框架部件安装拉手

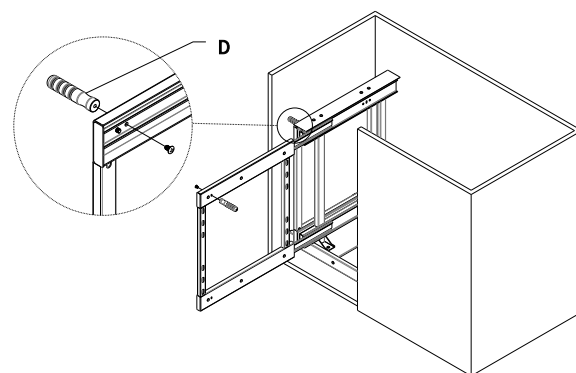

5、挂上篮体，安装完成

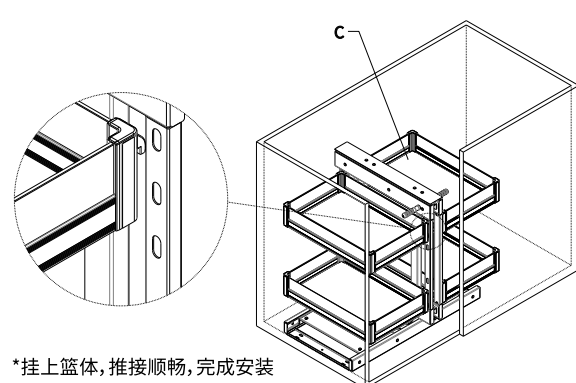

*挂上篮体,推接顺畅,完成安装

【 四、产品使用说明 】

- 1、安装前请仔细阅读安装说明书。
- 2、柜体宽度标准：深=500mm；侧板厚18mm(侧板16mm需配备垫片)。
- 3、请将本产品安装于标准工柜柜体否则会导致安装不配套或装配效果不佳等现象。
- 4、为保证导轨使用性能，请确保导轨安装是按照柜体标准系统孔的正确孔位固定，否则易出现拉篮推拉不顺、储物空间不合理等情况。
- 5、请确保导轨尾端均块安装到位否则易出现拉篮使用晃动或使用有异响等现象。
- 6、为确保安装顺利请使用随包附件，否则易导致拉篮安装失败。

【 五、产品保修 】

- ## 1、产品保修
- 1.1 购买时，公司开具的发票或收据，请连同《安装使用说明书》一并妥善保管。
- 1.2 阅读本《安装使用说明书》中保修规定，配合做好保修工作。
- ## 2、保修规定
- 2.1 在保修销隔两年内，用户按照使用说明书要求及注意事项，如在正常状态下使用出现故障，请带好购买发票或收据，联系我司售后服务部，将给予免费保修。
- 2.2 在保修期内，如遇下列情况，须酌情收取适当的维修费用。
- 2.2.1 由于使用不当，未按使用说明书要求而造成损坏的故障；
- 2.2.2 由于不慎跌落、碰撞等人造造成的损坏及故障。

◎超过保修期限，我司售后服务部同样为阁下热情服务，且仅收取成本费用。

【六、维修记录】

年 月 日	维 修 记 录	维 修 人 员
产品型号		购买年月日

说明:本维修卡仅限国内使用