


ELLECASA

Como至臻升降拉篮使用说明书

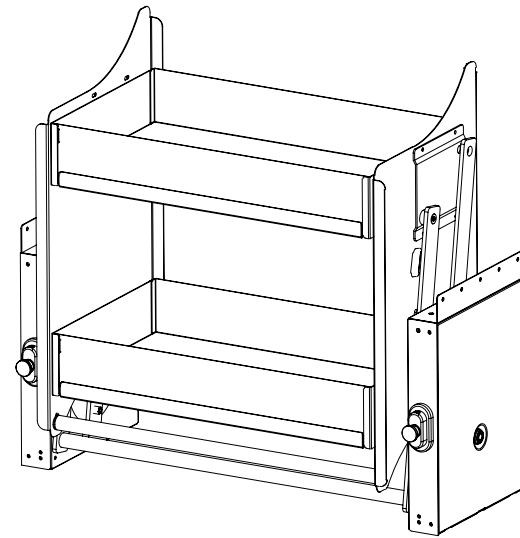

大中华区运营商:佛山瑞俐家居有限公司

地址:佛山市顺德区容桂街道容桂大道6号

网址:www.ellecasa.net



ELLECASA 锐俐卡萨




ELLECASA 锐丽卡萨

目录

一、装箱清单	02
二、产品规格	02
三、使用说明	02
四、产品保修	03
五、产品安装	03
六、维修记录	06

【一、装箱清单】

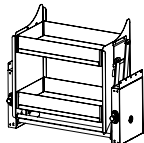① 篮体	② 沉头ST4*14
1PCS	10 PCS
	

【二、产品规格】

型号	产品规格(宽x深x高)mm	适应柜体宽度(mm)
3C340600	562x257x544mm	600 mm
3C340700	662x257x544mm	700 mm
3C340800	762x257x544mm	800 mm
3C340900	862x257x544mm	900 mm

【三、使用说明】

注意：为避免意外发生，安装工作请由专业的安装人员完成。

- 1、如需要换档，务必在储物架处于初始位置中进行（即在柜子中未拉出时状态）
- 2、为保证拉篮使用性能，请确保导轨安装是按照柜体标准系统孔的正确孔位固定，否则易出现拉篮抽拉不顺、储物空间不合理等情况。
- 3、在储物架上未载物或载物很少的情况下，不可以加档，否则储物架在返回时会向上反弹造成冲击，可能损坏升降篮及所载物品
- 4、在储物架载重物的情况下，必须按入相应的档位，否则储物架在下降时会造成冲击，可能损坏升降拉篮及载重物品，甚至会导致操作人受到伤害。
- 5、储物架所载物品请勿超过规定的重量，否则会造成升降拉篮损坏
- 6、适配柜体: 600柜净宽564-568MM, 柜净深 ≥ 285 MM, 柜净高 ≥ 560 MM
700柜净宽664-668MM, 柜净深 ≥ 285 MM, 柜净高 ≥ 560 MM
800柜净宽764-768MM, 柜净深 ≥ 285 MM, 柜净高 ≥ 560 MM
900柜净宽864-868MM, 柜净深 ≥ 285 MM, 柜净高 ≥ 560 MM
- 7、篮体最大负荷重量：12KG
- 8、上翻门时柜门上翻角度必须大于45度, 柜底离下面障碍物净高 ≥ 350 MM
- 9、双开门柜底离下面障碍物净高 ≥ 350 MM, 柜体深度接近280MM时, 注时避开铰链。

【四、产品保修】

1、产品保修

购买时,请要求加盟店开具发票或收据,连同产品《安装使用说明书》一起保存.阅读本《安装使用说明书》中保修规定,配合做好保修工作


2、免费保修规定

- 2.1、在保修期限一年内,阁下按照使用说明书要求及注意事项,在正常状态下使用出现故障,请带好购买发票或收据,联系当地加盟商或我公司售后服务部,给予免费保修.
- 2.2、在保修期内,如遇下列情况,须酌情收取适当的维修费用。
 - 2.2.1、由于安装使用不当,未按使用说明书要求而造成损坏的故障
 - 2.2.2、由于不慎跌落,碰撞而造成的损坏及故障


◎超过保修期限,我公司售后服务部同样热情为阁下服务,仅收成本费。

【五、产品安装】


- 1、检查产品：
 - 1.0、拆开包装
 - 1.1、检查产品是否良好,完成;

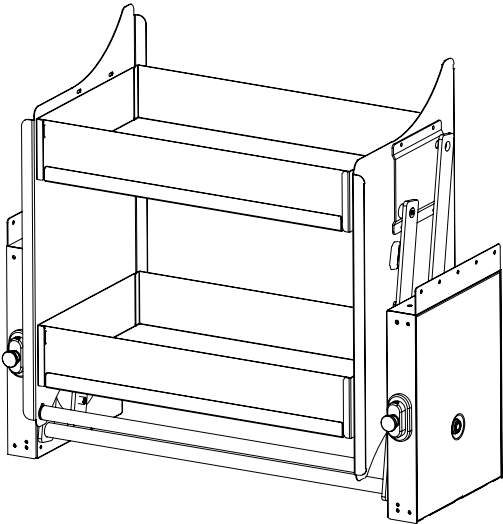

- 2、安装产品：
 - 2.0、预画定位孔按模板预画10个直径为5mm的定位孔

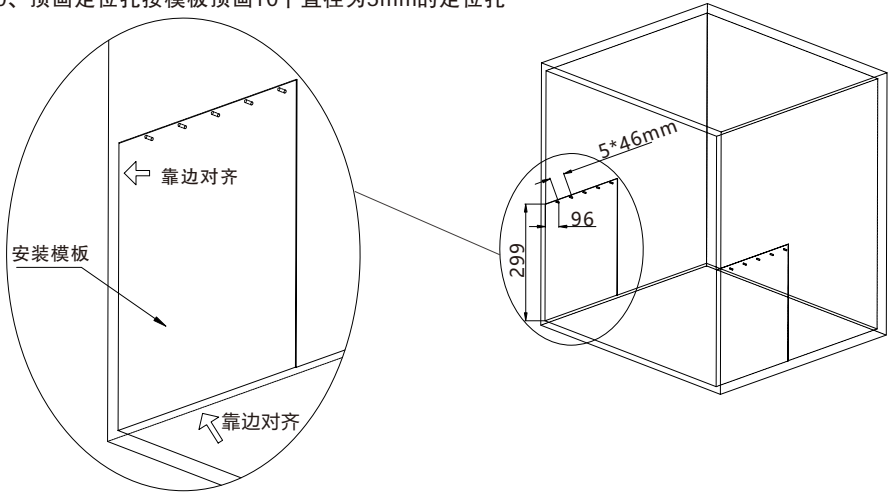


- 2.1、拔出左右加力按钮, 接下篮体
- 2.2、把篮体放进柜体内,对准预画孔位, 用螺钉将5个小孔中间的一个拧紧

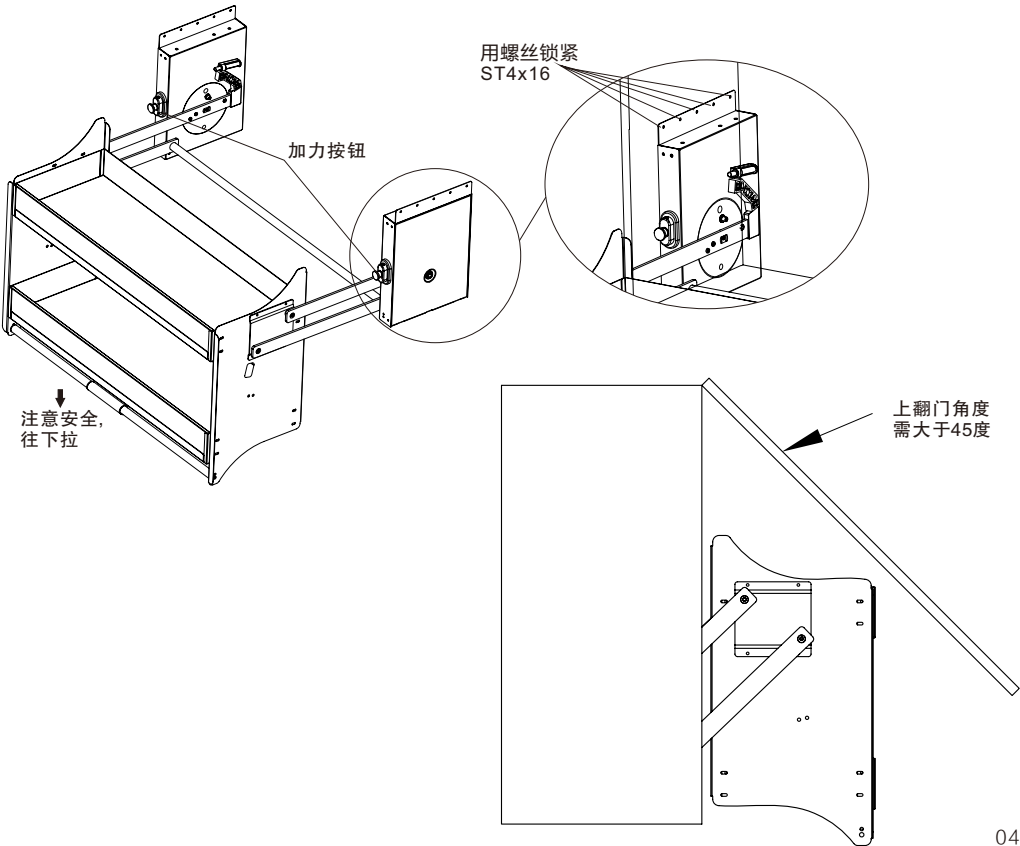

3. 安装完成

- 3.1、先在空档情况下推拉产品，然后逐级加档，检查安装螺丝是否松动，松动则需加固
- 3.2、如购买产品是配有防滑垫,请把防滑垫平铺在产品内;
- 3.3、安装完成

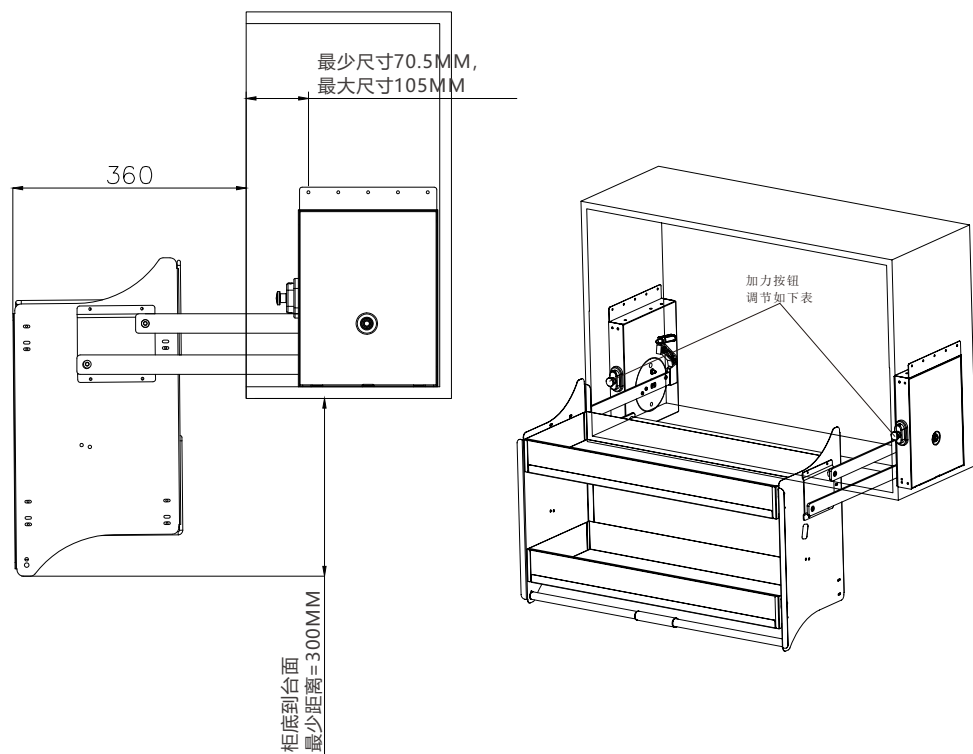

600/700升降拉篮加力调节列表			800/900升降拉篮加力调节列表		
序 号	加力按钮	升降拉篮 承重范围	序 号	加力按钮	升降拉篮 承重范围
空档0	左右按钮均拔出	0~1KG	空档0	左右按钮均拔出	0~1KG
一档	左按钮按下,右按钮拔出	1~4KG	一档	左按钮按下,右按钮拔出	1~5KG
二档	左按钮拔出,右按钮按下	3~6KG	二档	左按钮拔出,右按钮按下	5~7KG
三档	左右按钮均按下	5~10KG	三档	左右按钮均按下	6~12KG

使用过程中将加力按钮加大一档使用,比如载物重量为0~1KG,可以选用一档,以此类推

【六、维修记录】

年 月 日	维 修 记 录		维 修 人 员
产品型号		购买年月日	

说明:本维修卡限于国内使用